



Drift- och Skötsel­anvisning

Rostfria golvrännor & golvbrunnar

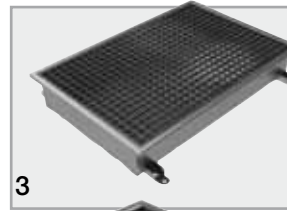

Modeller

1. Purusrännan 110
2. Purusrännan 200/300
3. Storköksrännan
4. Golvbrunn med rutgaller
5. Industri- & tvättstugebrunn

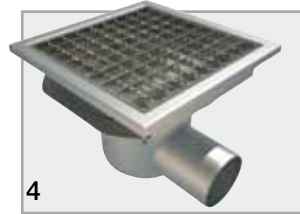

Skötsel

PURUS golvbrunnar har ett lätt urtagbart, delbart vattenlås.
För att hålla en god hygien i brunn/ränna bör brunnen rengöras
2-3 ggr per år.

Demontering

- Lyft av det rostfria gallret/golvbrunnssilen
- Rengör ev. silkorg/sandfång
- Lyft upp vattenlåsinsatsen och rengör det
- (Vissa insatser kan delas för enkel rensning)

Återmontering

- Sätt tillbaka vattenlåset. Smörj gärna packningarna.
- Se till att vattenlåsinsatsen kommer i sitt bottenläge.
- Fyll på vatten i vattenlåset.
- Montera ev. silkorgar/sandfång och golvsilar.
- Lägg tillbaka det rostfria gallret/golvbrunnssilen

Drift- och Skötsel­anvisning för Rostfria golvrännor & golvbrunnar

Normal skötsel

Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten, torka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar uppkommer efter torkning är detta indikation på att ytan inte har blivit ren, varför behandling måste upprepas.

Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.

Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då lätt uppkommer. **Låt ej den rostfria ytan självtorka.**

Avlägsnandet av kalkbeläggningar

Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar.

- Ättiksprit
- 10 % ättiksprit
- Utspädd salpetersyra (en del HNO₃ tillsättes 4 delar vatten)

Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torkning med mjuk putsduk görs. använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar

Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning med kallt vatten och torkning med mjuk putsduk görs.

Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten avlägsnats enligt ovan.

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO₃, utspädd med 4 delar vatten. Sköljning och torkning enligt ovan.



Purus golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen för golvbrunnar, SS-EN 1253. Får installeras i alla typer av våtrum.



Purus är certifierad enligt ISO 9001.

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



PURUS AB
info@purus.se
www.purus.se

PURUS